

Bedienhinweis

Rollladen mit SecuKit



Der SonnenLightManager

Zur Weitergabe an den Bediener.
Für zukünftige Verwendung aufbewahren.
Gültig ab 30. Juli 2018



INFO

Für die Einhaltung gesetzlicher Regelungen und länderspezifischer Vorschriften vor Ort ist der Besteller/Bauherr verantwortlich. Es können regionale Bestimmungen und Gegebenheiten vorliegen, die den Betrieb von elektrisch betriebenen Sonnenschutzanlagen mit dem SecuKit untersagen. Diese können von WAREMA nicht in jedem Einzelfall geprüft werden.



Ergänzung zur Bedienungs- und Wartungsanleitung!

Der Bedienhinweis ersetzt nicht das Lesen und Beachten der produktspezifischen Bedienungs- und Wartungsanleitung!

1 Funktionserklärung

"SecuKit" ist eine zusätzliche mechanische Bedienung durch einen Gurt, mit dem der tiefgefahrene Rollladen z. B. bei Stromausfall, unabhängig von seiner Position, hochgefahren werden kann.

Durch Ziehen am Gurt wird die Gurtbedienung angekuppelt. Der Rollladen wird stückweise hochgefahren. Durch Nachlassen des Gurtes wird die Gurtbedienung abgekuppelt und der Gurt durch eine Rückholfeder in der Gurtscheibe aufgewickelt. Solange am Gurt ziehen, bis der Rollladen in der gewünschten oberen Position ist.

Ein Tieffahren mittels Gurt ist nicht möglich.

Die Gurtbedienung ist nicht für Dauerbetrieb geeignet. Die zusätzliche Gurtbedienung ist nur für den Bedarfsfall z. B. Stromausfall einzusetzen.

2 Einschränkung



INFO

Möglichst keinen Rastschalter verwenden!

Taster oder Schalter mit Nullstellung verwenden!

Der Fahrbefehl einer Steuerung darf nicht dauerhaft anliegen!

An den Motoren darf nach Erreichen der Endlage oder nach vorgegebener Laufzeit keine Spannung mehr anliegen.

Sofern der Steuerungsparameter "automatische Kalibrierung TIEF" zur Verfügung steht, diesen auf maximalen Wert einstellen.

3 Bedienung

3.1 Produkt mit SecuKit



INFO

Die seitliche Ablenkung des Gurtes führt zu übermäßigem Verschleiß. Der Gurt kann sich dadurch verziehen. Funktionsstörungen können auftreten.


Den Gurt nach oben nachgeben, jedoch nie loslassen.



INFO

Vor dem Erreichen einer Endlage die Bedienung verlangsamen.

Notbedienung mit Gurt

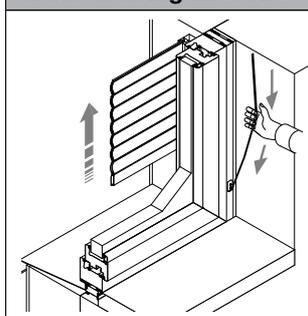

■ Den Gurt gleichmäßig und senkrecht nach unten ziehen!

Gurt wird beim Loslassen durch Rückholfeder auf Gurtscheibe aufgewickelt.

**INFO**

Wird das Produkt mit einer WAREMA Steuerung bedient, muss nach der Notbedienung mit Gurt eine Referenzfahrt vorgenommen werden.

WAREMA Steuerungen speichern die aktuelle Position des Rollladenpanzers und werten diese zur Auslösung der Automatikfunktion aus.

Damit beim Hochfahren die obere Endlage erreicht wird, muss ein manueller HOCH-Befehl über die Steuerung ausgelöst werden, der nicht gestoppt werden darf, auch wenn sich der Motor bereits in der oberen Endlage befindet.

4 Problembehebung

**INFO**

- Die aufgeführten Probleme ohne Hinweis auf den Fachbetrieb bzw. Elektrofachkraft dürfen eigenständig beseitigt werden!
- Die anderen aufgeführten Probleme müssen von einem Fachbetrieb bzw. Elektrofachkraft beseitigt werden!

**INFO**

Hier werden nur die Besonderheiten für SecuKit beschrieben. Die eigentliche Problembehebung ist wie in der produktspezifischen Bedienungs- und Wartungsanleitung beschrieben durchzuführen.

Störung: Produkt fährt nicht tief, Motor brummt, knackendes Geräusch			
	Ursache	Behebung	Hinweis
	Rutschkupplung ist aktiv, Gurtbedien- ung ist nicht abgekuppelt.	Rutschkupplung deaktivieren. <ul style="list-style-type: none"> ■ Produkt nicht über Fahrkabel oder bauseitigen Schalter bedienen! ■ Rollladen mit Gurt ca. 200 mm hochfahren! ■ Gurt von Rückholfeder aufwickeln lassen! 	Nach einer Bedienung mit Gurt wird die Rutschkupplung nicht abgekuppelt.

Störung: Produkt fährt nicht in untere Endlage sondern stoppt vorher			
	Ursache	Behebung	Hinweis
	Hindernis befindet sich im Verfahrbe- reich.		Hindernis entfernen und erneut versu- chen.
	Produkt wurde manuell bedient (im Bedarfsfall).		Referenzfahrt mit Motor durchführen. <ol style="list-style-type: none"> 1 Obere Endlage anfahren. 2 2 Minuten Pause einhalten. 3 Untere Endlage anfahren.