

Ihre Wohnung / Ihr Haus ist mit einer Aereco Wohnungslüftung ausgestattet.




Bedienungs- und Reinigungshinweise für Ihre

Außenbauteil-Luftdurchlässe


ZFHV 5-35 / ZFHVA 5-35 / ZFHVA 5-35 Plus



Zimmer Wohn-
zimmer

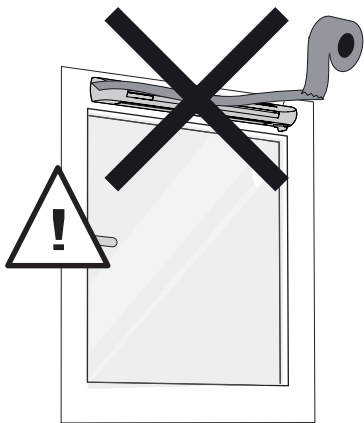

Verschließen Sie nie das ALD mittels Klebeband o.ä. : dies würde eine Frischlufteinführung verhindern und somit zur Verschlechterung der Innenraumluft (Schimmel, unangenehme Gerüche, usw.) führen.

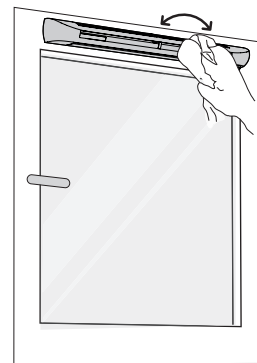

mehrmals jährlich

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem normalen Staubtuch.



ZFHV 5-35 / ZFHVA 5-35

Öffnungs- / Verschlusshebel:

Ein manueller Hebel ermöglicht den ALD zu verschließen oder zu öffnen: Bewegen Sie dafür den Hebel nach links (Pos. 0: geschlossen) bzw. nach rechts (Pos. 1: geöffnet) bis es einrastet: Beim Verschluss ist die hygrometrische Regelung nicht aktiv, es besteht aber immer eine Grundlüftung (ZFHV 5-35: ca. 2,4 m³/h bei 8 Pa / ZFHVA 5-35: ca. 3,9 m³/h bei 8 Pa).

Um auf die Feuchteführung zurückzukommen, bewegen Sie den Hebel zurück auf die mittlere Position. Pos. ~ : hygrometrische Regelung.

Ihre ALD erfassen automatisch die relative Innenraumluftfeuchte

Sie verteilen somit frische Luft in die Wohnräume in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs : Die Räume mit einem größeren Bedarf an Frischluft werden mehr belüftet als nicht benutzte Räume. Somit wird permanent für eine optimierte Luftqualität gesorgt.