

# ANLEITUNG FILTERWECHSEL


AL\_Filterwechsel\_AC\_V21.01

## BAUREIHE: AIR CONTROL

Nur ein sauberes Lüftungsgerät ist ein Garant für eine hygienische Frischluftversorgung. Je nach Einsatzgebiet, kann ein Filterwechsel alle 6-8 Monate erforderlich sein. Eine Prüfung des Filters auf eventuelle Verunreinigung sollte daher regelmäßig erfolgen. Unabhängig vom Verschmutzungsgrad sind die Filter aus hygienischen Gründen mindestens ein Mal pro Jahr auszutauschen.



### 1. BLENDENDECKEL ENTFERNEN

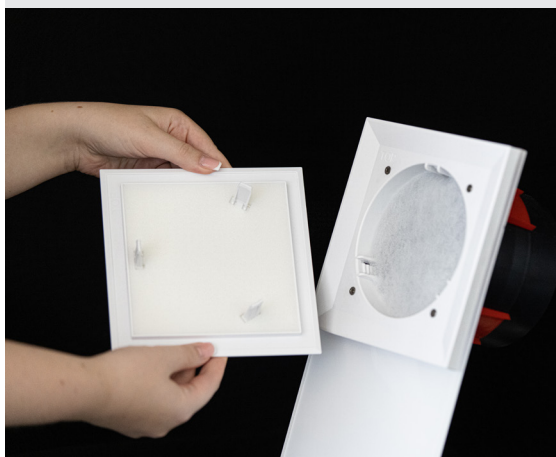

Frontdeckel am Gerät abnehmen; Deckel durch leichtes Anziehen aushaken.

### 2. ALTEN FILTER HERAUSNEHMEN



Der Filter sitzt ohne spezifische Halterung im Lüfter, diesen entnehmen und entsorgen.

### 3. NEUEN FILTER EINSETZEN



Neuen Filter in den Lüfter einsetzen und ausrichten.

### 4. BLENDENDECKEL ANBRINGEN



Frontdeckel wieder auflegen und bis zum Einrasten leicht andrücken.

Ventomaxx GmbH

Roider-Jackl-Straße 5  
D-84036 Landshut

+49 (0) 871 - 953406 - 0  
+49 (0) 871 - 953406 - 29

info@ventomaxx.de  
www.ventomaxx.de