


## Anleitung bei Problemen mit der Heizung

1. Sind im vorhandenen Sicherungskasten alle Kippschalter nach oben gestellt und die Aufschrift ON zu erkennen



2. Sind in der Wohnungsstation die Steuerung und das Display im Betrieb

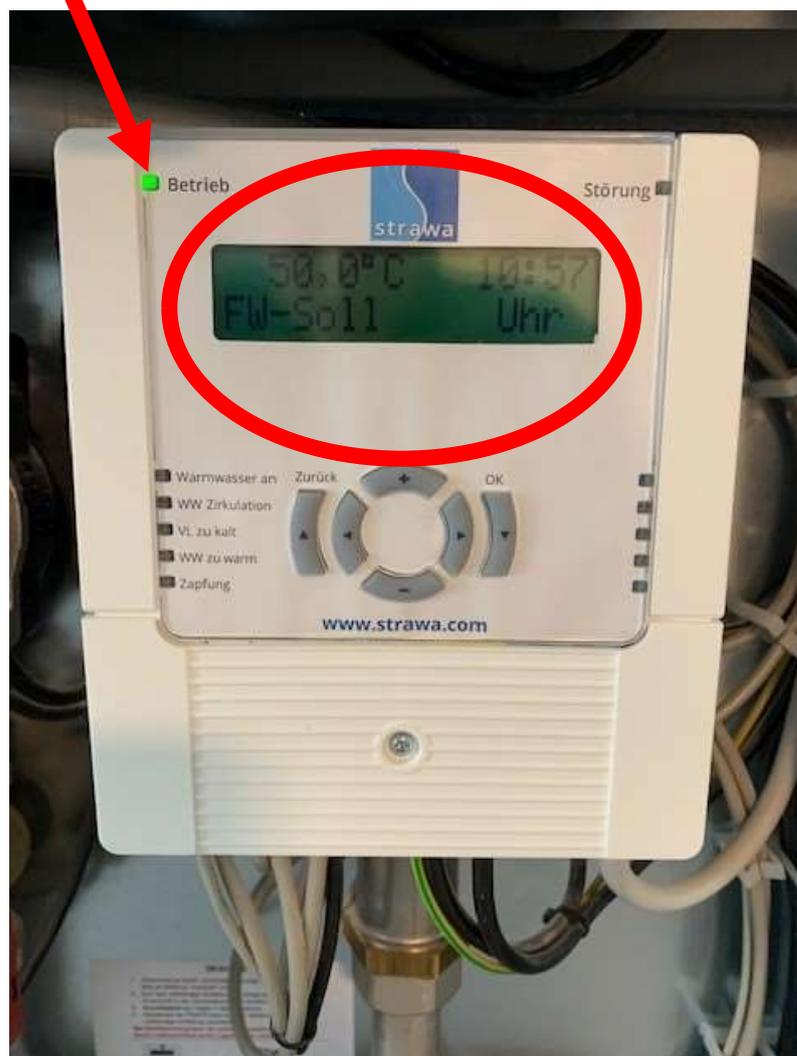

3. Leuchten oder blinken die Kontrollleuchten an den Zirkulationspumpen
- 4.



5. Sind alle Absperrventile in Flussrichtung (senkrecht) geöffnet

